



## FLL-181S INSTRUCTIONS COMPATIBLE REPLACEMENT CARTRIDGE



**PART NUMBER: FLL 181S  
(COMPATIBLE WITH SAMSUNG DA29-000020B)**

**For cold water use only  
IMPORTANT: Filter should be replaced every six months**

### 1. Removing your old filter cartridge

- Locate the slot for your filter cartridges on the outside and bottom of your refrigerator
- Rotate the filter cap 180 degrees counter-clockwise **(a)**.
- Gently pull the cap to remove your old cartridge **(b)**.

### 2. Installing your new cartridge

- Remove your new cartridge from all packaging
- Insert the cartridge into the slot **(c)** and twist the cap clockwise until the locking symbol aligns with the indicator line **(d)**.

### 3. Flushing your new cartridge

- Ensure that you thoroughly flush the new filter for 60 seconds, making sure the water is running clear prior to use **(e)**.
- Press and hold the RESET WATER FILTER pad (on some models) on the dispenser for 3 seconds.

## FLL-181S ANLEITUNG KOMPATIBLE WASSERFILTERPATRONE



**ARTIKELNUMMER: FLL 181S  
(KOMPATIBEL MIT SAMSUNG DA29-000020B)**

**Nur an der Kaltwasserleitung anschließen  
WICHTIG: Filter alle sechs Monate austauschen**

### 1. Alte Filterpatrone entfernen

- Finden Sie den Steckplatz für die Filterpatrone unten, auf der Außenseite des Kühlschranks.
- Drehen Sie den Filterdeckel um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn **(a)**.
- Ziehen Sie den Filterdeckel vorsichtig, um die alte Filterpatrone zu entfernen **(b)**.

### 2. Installieren der neuen Filterpatrone

- Entfernen Sie die neue Filterpatrone aus allen Verpackungen.
- Setzen Sie die Filterpatrone in den Steckplatz **(c)** und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn bis das Verriegelungssymbol mit der Markierungslinie übereinstimmt **(d)**.


### 3. Spülen der neuen Filterpatrone

- Stellen Sie sicher, dass der neue Filter vor dem Gebrauch mindestens 60 Sekunden lang mit klarem fließendem Wasser durchgespült wird **(e)**.
- Drücken Sie die Taste RESET WATER FILTER (bei einigen Modellen) am Spender 3 Sekunden lang.


## FLL-181S INSTRUCTIONS MANUAL



**a**

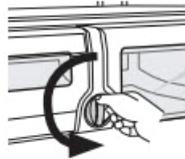


**b**

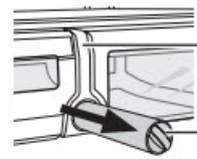


**c**



**d**

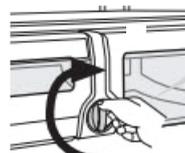

**e**

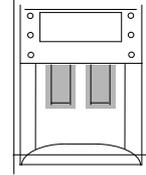

## FLL-181S INSTRUCTIONS CARTOUCHE DE REMPLACEMENT COMPATIBLE

**NUMÉRO DE PIÈCE : FLL 181S  
(COMPATIBLE AVEC SAMSUNG DA29-000020B)**

**Pour usage avec eau froide seulement  
IMPORTANT : Le filtre doit être remplacé tous les six mois.**

### 1. Retirer votre cartouche de filtre usagée

- Identifiez l'emplacement de votre cartouche de filtre sur la paroi externe et au fond de votre réfrigérateur.
- Tournez le bouchon du filtre de 180 degrés dans le sens anti-horaire **(a)**.
- Tirez doucement sur le bouchon pour retirer votre cartouche usagée **(b)**.

### 2. Installer votre nouvelle cartouche

- Sortez votre nouvelle cartouche de tout emballage.
- Insérez la cartouche dans l'emplacement **(c)** et tournez le bouchon dans le sens horaire jusqu'à ce que le symbole de verrouillage soit aligné avec le trait indicateur **(d)**.

### 3. Rincer votre nouvelle cartouche

- Assurez-vous de soigneusement rincer le nouveau filtre pendant 60 secondes en vous assurant avant toute utilisation que l'eau qui s'écoule soit claire **(e)**.
- Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche RESET WATER FILTER (remise à zéro du filtre d'eau) (sur certains modèles) du distributeur pendant 3 secondes.

## ISTRUZIONI FLL-181S CARTUCCIA DI RICAMBIO COMPATIBILE

**CODICE ARTICOLO: FLL 181S  
(COMPATIBILE CON SAMSUNG DA29-000020B)**

**Solo per l'impiego con acqua fredda  
IMPORTANTE: Il filtro deve essere sostituito ogni sei mesi.**

### 1. Rimuovere la vecchia cartuccia del filtro.

- Individuare la scanalatura per le cartucce del filtro, presente all'esterno nella parte inferiore del frigorifero.
- Ruotare il tappo del filtro di 180 gradi in senso antiorario **(a)**.
- Estrarre con cautela il tappo per rimuovere la vecchia cartuccia **(b)**.

### 2. Installazione della nuova cartuccia

- Rimuovere la nuova cartuccia da tutto il suo imballaggio.
- Inserire la cartuccia nella scanalatura **(c)** e ruotare il tappo in senso orario fino ad allineare il simbolo di blocco con la linea dell'indicatore **(d)**.

### 3. Flussaggio della nuova cartuccia

- Effettuare un flussaggio accurato del nuovo filtro per 60 secondi, prima dell'uso assicurarsi che fuoriesca acqua pulita **(e)**.
- Premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante RESET WATER FILTER (RESET FILTRO ACQUA) (presente su alcuni modelli) posto sul distributore dell'acqua.

## INSTRUKCJA FLL-181S KOMPATYBILNY ZAMIENNIK WKŁADU FILTRUJĄCEGO

**NUMER CZĘŚCI: FLL 181S  
(KOMPATYBILNY Z SAMSUNG DA29-000020B)**

**Do zastosowania tylko do zimnej wody  
WAŻNE: Filtr powinien być #wymieniany co sześć miesięcy**

### 1. Usuwanie starego wkładu filtra.

- Znajdź gniazdo wkładu filtra w dolnej zewnętrznej części lodówki.
- Przekręć pokrywę filtra o 180 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara **(a)**.
- Delikatnie pociągnij pokrywę aby wyciągnąć stary wkład **(b)**.

### 2. Instalowanie nowego wkładu.

- Wyciągnij nowy wkład z wszystkich opakowań.
- Włóż wkład do gniazda **(c)** i przekręć pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż symbol blokady pokryje się z linią wskaźnika **(d)**.

### 3. Płukanie nowego wkładu.

- Zapewnij dokładne przepłukanie nowego filtra przez 60 sekund, upewniając się przed użyciem, że leci czysta woda **(e)**.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk RESET WATER FILTER (RESET FILTRA WODY) znajdujący się na dozowniku (w niektórych modelach).

## FFL-181S INSTRUCCIONES

CARTUCHO DE RECAMBIO COMPATIBLE

NÚMERO DE MODELO: FFL-181S  
(COMPATIBLE CON SAMSUNG DA29-000020B)

Solo para uso con agua fría  
**IMPORTANTE: El filtro se debe cambiar cada seis meses**

### 1. Extracción del cartucho usado

- Localice la ranura para el cartucho del filtro en la parte inferior y exterior de su refrigerador.
- Gire el tapón del filtro 180 grados en sentido contrario a las agujas del reloj **(a)**.
- Tire del tapón cuidadosamente para sacar el cartucho usado **(b)**.

### 2. Inserción del cartucho nuevo

- Saque el cartucho nuevo de su embalaje.
- Inserte el cartucho en la ranura **(c)** y gire el tapón en el sentido de las agujas del reloj hasta que el símbolo de bloqueo quede alineado con la línea indicadora **(d)**.

### 3. Limpieza del cartucho nuevo

- Asegúrese de enjuagar bien el filtro nuevo durante 60 segundos y compruebe que el agua sale limpia antes de usarla **(e)**.
- Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón RESET WATER FILTER, que se encuentra en el dispensador de algunos modelos, para reiniciar el indicador de estado del filtro.

## FFL-181S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KOMPATIBILIS UTÁNGYÁRTOTT SZŰRŐBETÉT

CIKKSZÁM: FFL-181S  
(KOMPATIBILITÁS: SAMSUNG DA29-000020B)

Csak hideg vizes használatra  
**FONTOS: A szűrőt hathavonta #cserélni kell**

### 1. A régi szűrőbetét eltávolítása

- Keresse meg a szűrőbetétek helyét a hűtőszekrény külső és alsó részén.
- Fordítsa el a szűrő fedelét fél fordulattal az óramutató járásával ellenkező irányba **(a)**.
- A fedelet óvatosan húzva távolítsa el a régi szűrőbetétet **(b)**.

### 2. Az új szűrőbetét behelyezése

- Emelje ki az új szűrőbetétet a csomagolásából.
- Illessze a szűrőbetétet a nyílásba **(c)**, majd fordítsa el a fedelet az óramutató járásával egyező irányba, amíg a záródást jelző szimbólum a jelzővonalhoz nem illeszkedik **(d)**.

### 3. Az új szűrőbetét öblítése

- Az új szűrőt legalább 60 másodpercen át alaposan öblítse ki, ügyelve arra, hogy használat előtt a víz akadálytalanul át tudjon folyni **(e)**.
- Nyomja meg, majd tartsa lenyomva az adagolón a „RESET WATER FILTER” (Vízszűrő visszaállítása) gombot (egyes modelleken) 3 másodpercen keresztül.

## FFL-181S INSTRUCTIES

COMPATIBEL VERVANGEND FILTERPATROON

ONDERDEELNUMMER: FFL-181S  
(COMPATIBEL MET SAMSUNG DA29-000020B)

Enkel voor gebruik met koud water  
**BELANGRIJK: De filter moet elke zes maanden worden vervangen.**

### 1. Oud filterpatroon verwijderen

- Zoek de gleuf voor de filterpatronen onderaan aan de buitenkant van de koelkast.
- Draai de filterdop 180 graden tegen de klok in **(a)**.
- Trek voorzichtig aan de dop om het oude patroon te verwijderen **(b)**.

### 2. Nieuw filterpatroon installeren

- Verwijder het nieuwe filterpatroon volledig uit de verpakking.
- Schuif het filterpatroon in de gleuf **(c)** en draai de dop met de klok mee tot dat het slotsymbool tegenover het aanwijzerlijntje staat **(d)**.


### 3. Nieuw filterpatroon spoelen

- Zorg ervoor dat u de nieuwe filter grondig spoelt gedurende 60 seconden en zorg dat er helder water uitstroomt vooraleer u de filter begint te gebruiken **(e)**.
- Houd de knop RESET WATER FILTER (RESET WATERFILTER) op de verdeler (op sommige modellen) gedurende 3 seconden ingedrukt.


## FFL-181S INSTRUCTIONS MANUAL



a

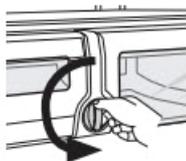


b

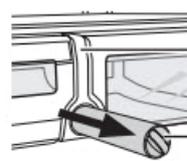


c



d

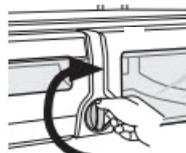

e

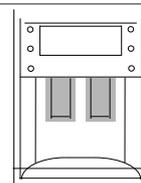

## POKYNY PRO VLOŽKU FFL-181S

KOMPATIBILNÍ VÝMĚNNÁ VLOŽKA

ČÍSLO DÍLU: FFL-181S  
(KOMPATIBILNÍ S SAMSUNG DA29-000020B)

Používat pouze studenou vodu **DŮLEŽITÁ INFORMACE: Filtr se musí vyměňovat v intervalu šesti měsíců**

### 1. Odstranění staré filtrační vložky

- Najděte šterbinu pro filtrační vložky na vnější straně a dně své chladničky.
- Otočte uzávěrem filtru o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček **(a)**.
- Mírně zatáhněte za uzávěr a vyjměte starou vložku **(b)**.

### 2. Instalace nové filtrační vložky

- Vyjměte novou vložku ze obalu.
- Vložte vložku do šterbiny **(c)** a otočte uzávěr po směru hodinových ručiček, dokud se symbol uzamčení nedostane do stejné úrovně jako indikační ryska **(d)**.

### 3. Propláchnutí nové filtrační vložky

- Dbejte na to, abyste pečlivě propláchnuli nový filtr po dobu 60 sekund, a zkontrolujte, že odtékající voda je čistá. Teprve pak uveďte chladničku do provozu **(e)**.
- Stiskněte a držte tlačítko resetování vodního filtru RESET WATER FILTER (u některých modelů) na dávkovači po dobu 3 sekund.

## FFL-181S INSTRUKCIJOS

SUDERINAMAS KASETĖS PAKAITALAS

DALIES NUMERIS: FFL-181S  
(SUDERINAMA SU SAMSUNG DA29-000020B)

Naudoti tik su šaltu vandeniu  
**SVARBU. Filtrą reikia pakeisti kas šešis mėnesius.**

### 1. Senojo filtro kasetės išėmimas

- Suraskite filtro kasetę aną ant šaldytuvo išorinės ir apatinės pusės.
- Pasukite filtro dangtelį 180 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę **(a)**.
- Atsargiai traukite dangtelį ir išimkite senąją kasetę **(b)**.

### 2. Naujos kasetės įdėjimas

- Išimkite senąją kasetę iš pakuotės.
- Įstatykite kasetę į jos aną **(c)** ir pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę tiek, kad užraktas simbolis susilygiuotų su žymintąja linija **(d)**.

### 3. Naujos kasetės praplovimas

- Būtinai kruopščiai praplaukite naują filtrą mažiausiai 60 sekundes, ir prieš naudodami įsitikinkite, kad tekantis vanduo yra švarus **(e)**.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę ant vandens dalytuvo esantį mygtuką RESET WATER FILTER (iš naujo nustatyti vandens filtrą – kai kuriuose modeliuose) 3 sekundes.

## POKYNY PRE MODEL FFL-181S

KOMPATIBILNÁ NÁHRADNÁ FILTRAČNÁ VLOŽKA

ČÍSLO DIELU: FFL-181S  
(KOMPATIBILNÁ S MODELOM SAMSUNG DA29-000020B)

Len na použitie v spojení so studenou vodou  
**DŮLEŽITÉ: filter je potrebné meniť raz za šesť mesiacov.**

### 1. Demontáž starej filtračnej vložky

- Na vonkajšej spodnej strane chladničky nájdite štrbinu pre filtračné vložky.
- Uzáver filtra otočte o 180 stupňov v smere proti pohybu hodinových ručičiek **(a)**.
- Opatrne vytiahnite uzáver a vyberte starú filtračnú vložku **(b)**.

### 2. Inštalácia novej filtračnej vložky

- Novú filtračnú vložku vyberte z obalu.
- Filtračnú vložku zasuňte do štrbiny **(c)** a uzáver otočte v smere pohybu hodinových ručičiek; symbol zaistenia musí byť zarovno s ryskou **(d)**.

### 3. Prepláchnutie novej filtračnej vložky

- Nový filter prepláchnite; vykonávajte to aspoň 60 sekundy. Pred použitím musí z filtra vytekať čistá voda **(e)**.
- Na dávkovači na 3 sekundy stlačte a podržte blok RESET WATER FILTER (Vynulovanie filtra na vodu) (nachádza sa na niektorých modeloch).